




ご使用前に本説明をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見る事ができるように、大切に保管ください。

## 使用方法

1. 製品本体を携帯電話用充電器（モバイルバッテリー）やパソコンのUSBポートに、「USBコネクタカバー」をスライドさせて差込みます。

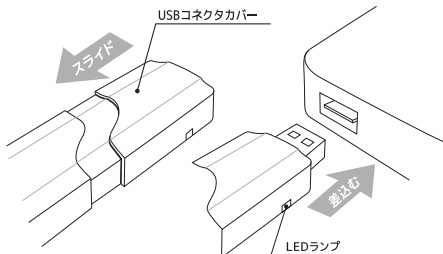


2. 電源が入ると本体のLEDランプが点灯し、動作をはじめます。
3. 安全回路

製品内部への異物の混入や結露 / 水濡れを検出すると、安全のため動作を停止します（イオン風が止まります）。この場合、USBポートから取外し、異常がない事を確認の上で再度USBポートに差込みます。

## お手入れ方法

安全で快適にご使用いただくため、定期的な（月に1～2程度）お手入れをしてください。

- ① 製品本体をUSBポートから取外します。
- ② 製品本体から「電極プレート」を取外します。
- ③ 取外した「電極プレート」を歯ブラシ等でクリーニングします。汚れがひどい時は、中性洗剤等で水洗いをします。洗剤が残らないように良く洗い流してください。水洗い後は、完全に乾燥させてから、製品本体に取付けてください。
- ④ 製品本体の吹出し口から、綿棒等を差し込み、「針電極」をクリーニングします。
- ⑤ 製品本体に埃等が付着している場合は、除去します。

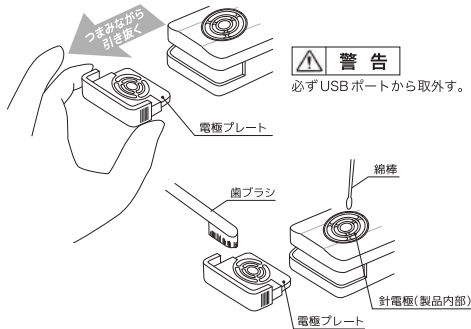

**警告**

必ずUSBポートから取外す。



**警告**

- 吹出し口（イオン風発生穴）を、手や物で覆わないでください。感電や故障の原因になります。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。感電や故障の原因になります。
- 分解および改造は絶対におこなわないでください。故障や発火および感電等のおそれがあります。
- お子様の手の届く所での使用はしないでください。
- 本製品の穴等に、指や異物を入れないでください。感電や故障の原因になります。
- 故障や異常がある場合は、使用しないでください。
- お手入れの際は、必ず本製品をUSBポートから取外してください。



**注意**

- 本製品は、まれに「サー」という動作音が発生することがありますが、異常ではありません。
- 強いショックを与えたり、落としたりしないでください。故障や破損の原因になります。
- 本製品の近くにUSBメモリーや電子機器を近づけないでください。パソコン等でご使用の場合に、万が一USBメモリーや他電子機器の故障や、USBメモリーの内容に異常が発生しても、当社ではその責任を負いかねます。
- USB電源（DC5V）専用です。
- 自動電源オフ機能を有するモバイルバッテリーは、自動電源オフ機能が動き、使用できないことがあります。
- キーを抜いてもカーソルの電源が切れない車でご使用の場合で、本製品を使用しない時は、本製品を取外してください。バッテリー上りの原因となることがあります。
- 本製品のご使用時に、お近くのラジオやテレビからまれに雑音が入ることがあります。
- ベースメーカーをご使用の場合は、医師にご相談の上で本製品をお使いください。
- 燃えやすいものを近くに置いたり、結露や水に濡れた状態では使用しないでください。