

! この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見る事ができるように、大切に保管してください。

同梱品



使用方法

— 使用前に専用バッテリーを充電してからご使用ください —

1. 付属のUSBケーブルType-Cプラグを専用バッテリーのDC5V入力端子に差し込みます。ケーブル反対側のType-AプラグをACアダプタなどのUSBポートと接続し、充電します。


充電中はインジケータランプが青色に点滅します。満充電になるとインジケータランプが青色に点灯するのでUSBケーブルを抜きます。

2. エアークサセスニューミニのUSBコネクタを取り出し、専用バッテリーのUSBポートに差し込みます。接続中は専用バッテリーのインジケータランプが緑色に点灯します。

正しく接続されるとエアークサセスニューミニのLEDランプが青色に点灯し、動作を始めます。ON/OFFボタンを押すと、本体のLEDランプが消灯し、動作を停止します。停止後も専用バッテリーのインジケータランプが緑色に点灯したままですがしばらくすると消灯します。再度起動するには、ON/OFFボタンを押してください。

製品が停止した場合はUSBポートから取り外し、異常がないことを確認し、再度USBポートに差し込んでください。

使用中にバッテリー残量が少なくなるとインジケータランプが緑色に点滅し、しばらくすると運転を停止します。

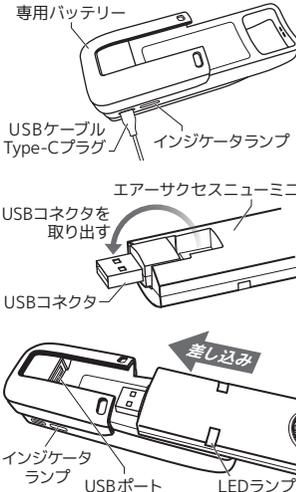


お手入れ方法

安全で快適にお使いいただくため、定期的(月1~2回)にお手入れをしてください

◆ エアークサセスニューミニのお手入れ方法

1. エアークサセスニューミニをUSBポートから取り外します。
2. 本体から「電極プレート」を取り外します。
3. 取り外した「電極プレート」を歯ブラシなどでクリーニングします。汚れがひどい時は、中性洗剤で水洗いをします。洗剤が残らないように洗い流してください。水洗い後は、完全に乾燥させてから、本体に取付けてください。
4. 本体の吹出口から綿棒などを差し込み「針電極」をクリーニングします。
5. 本体にほこりなどが付着している場合は、除去します。

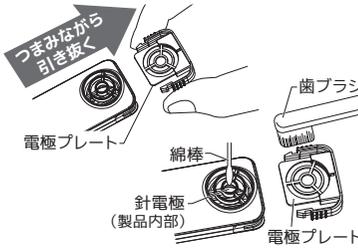

◆ 専用バッテリーのお手入れ方法

本体の汚れは、乾いた柔らかい布でふき取ってください。ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しないでください。お手入れ時は、必ず全ての接続箇所をはずしてください。

! 警告 必ずUSBポートから本製品を取り外してから「電極プレート」を取り外してください

安全上のご注意 安全にご使用いただくために必ずお守りください

! 警告 「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷を負う可能性があること」を示します

- 分解および改造、変形は絶対にしない。故障や発火および感電などのおそれがあります。
- 水やその他の液体をかけたり、濡れた手で触れない。結露や液体に濡れた状態で使用しない。浴室などの湿度が多い場所で使用しない。加湿器のそばでの使用は特にご注意ください。発熱や発火、感電、故障の原因になります。
- 炎天下の車内、直射日光の強い場所、暖房機器の近くなどの高温になる場所での使用・充電・保管をしない。
- 可燃物の近くや引火、爆発のおそれがある場所で使用しない。
- 吹出口(低濃度オゾン発生穴)を、手や物で覆わないでください。感電や故障の原因になります。
- バッグやポケット、布団の中など熱がこもる場所では使用しない。
- 火の中に入れてたり、加熱したりしない。発熱、破裂、発火の原因になります。
- 故障や異常(発熱・変色・変形・異臭など)がある場合は、使用しないでください。
- 本体及び端子部に指や異物、金属類(アクセサリやヘアピン等)を入れないでください。感電や発火、故障の原因になります。
- USB電源(DC5V)専用です。USB型端子の定格を超えて充電すると発熱、発火、故障、感電の原因になります。
- お手入れの際は、必ずエアークサセスニューミニをUSBポートから取り外してください。
- 本体やコンセントへの差し込みは確実にしてください。
- 踏みつけたり落下させたりして強い衝撃を与えない。変形して液もれ、発熱、発火、破裂、故障などの原因になります。
- 電子レンジ、IH調理器や高压容器などに入れない。発熱、発火、破裂、液もれの原因になります。
- 製品内部からもれた液体にさわらない。目に入った時はこすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。皮膚や衣類に付着した時はすばやくきれいな水で流してください。
- お子さまが使用する場合は保護者が正しい使い方を十分に教える。使用中も安全に使用できているかご確認ください。感電やケガの原因となります。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- ストラップを首から下げる際は絡まる恐れがあります。ご使用には十分注意してください。

! 注意 「誤った取り扱いをすると人が軽症を負う可能性、または物的損害が発生する可能性があること」を示します

- 本製品のご使用時に、お近くのラジオやテレビからまれに雑音が入ることがあります。
- 本製品の近くにUSBメモリや電子機器を近づけないでください。パソコンでご使用の場合に、万が一USBメモリや他電子機器の故障や、USBメモリの内容に異常が発生しても、当社ではその責任を負いかねます。
- 吹出口から30cm以上離れて使用してください。誤った使用をすると、人体やペットへの危害、財産等への損害を与える可能性があります。
- USB端子の接続方向を確認して接続する。
- 本体の端子部、USBケーブルのUSBコネクタにほこりがたまっていないか、定期的に点検する。
- 物を載せたり、落下しやすい場所、踏みつけやすい場所に置かない。投げたり、衝撃を与えない。発熱や発火、感電の原因になります。
- 使用温度範囲内で使用する。電池が液もれ、発熱、破裂する原因になります
- ペースメーカーを使用されている方は、医師にご相談の上で本製品をお使いください。
- ご使用にならない時は、必ず全ての接続箇所をはずし、安全な場所で保管する。接続したまま放置しないでください。
- 過放電による電池性能の劣化を防ぐために長期間使用しない場合でも3ヶ月に一度充電をしてください。
- 専用バッテリーで使用されているリチウムイオン電池は消耗品です。使用時間が極端に短くなりましたら寿命ですので、ご使用をおやめください。寿命は使用状態などにより異なります。
- 本製品は、まれに「サー」という動作音を発生することがありますが、異常ではありません。

保証規定

保証期間：お買い上げ日から1年間

保証期間内に本製品の「使用説明書」「安全上のご注意」記載の内容に合った正常な使用状態で万一故障した場合には、無償で修理いたします。修理は本館にレシーブ(領収書)を添えて、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。

① 送料・輸送費はお客様ご自身の責任を申し付けます。 ② 火災、地震、風水害、盗害、その他の天災、公害、騒音、塩害、異常電圧などによる故障および損傷。

③ 保証は日本国内において有効です。 (This warranty is valid only in Japan.) ④ 使用上の誤り、不当な修繕・分解・改造による故障、および修理・交換が原因として生じた故障・損傷。

⑤ 消耗品(交換)の保証期間内であっても有償となります。 ⑥ 製造番号(機名シール)の破損および取り外した商品。

⑦ お買い上げ後の移動・輸送、落下、漏水、水濡れなどによる故障・損傷。 ⑧ 故障の原因がお客様に起因する場合は、修理費用はお客様ご自身の責任となります。